


Pflegeanleitung Urinal Komfort Wasserlos

Reinigung Urinal

Grundsätzliche Pflege wie ein wassergespültes Edelstahl-Urinal:
Verwenden Sie ausschließlich Reiniger, welche für Edelstahl geeignet sind!
Die Membrantechnik erlaubt bei der Reinigung den Einsatz von Wasser in beliebiger Menge.

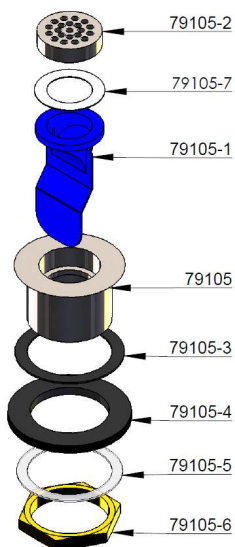


Wechsel Membrane


Wir empfehlen für einen unterbrechungsfreien Betrieb einen Wechselintervall Membrane von maximal 1 Jahr. Bei längeren Wechselintervallen besteht die Gefahr, dass das Siebgewinde verkalkt und sich nicht mehr öffnen lässt. In diesem Falle muss das gesamte Ablaufteil, wie seitlich abgebildet, gewechselt werden.

- Mit Montageschlüssel (Lieferumfang Urinal) Sieb lösen. (Öffnen nach links)
- Siebgewinde reinigen (eventuell über 8-12 Stunden in Essig einlegen)
- Siebgewinde mit Armaturen Fett einfetten - WICHTIG!
- Alte Membrane 79105-1 in Hausmüll entsorgen
- Bei System mit Ring 79105-7: Ring reinigen und mit Armaturen Fett einfetten
- Vor dem Wechsel Ersatzmembrane mit Wasser durchspülen
- Ersatzmembrane richtig einlegen (siehe Skizze*)
- Bei System mit Ring 79105-7: Ring einlegen
- Gefettetes Sieb mit Schlüssel handfest anziehen

RICHTIG*

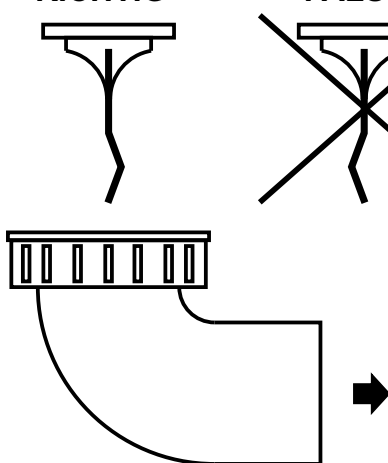

FALSCH

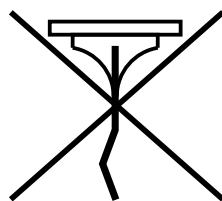

Artikelnummer

HE970011

Ersatzmembrane, silikonbeschichtet,
chemicalienbeständig

HE970015

Ersatzmembranen Sparset
10 Stk 970011

HE970012

Komplettablauf, inkl. 1 Stk Membrane,
Kunststoff-Ablaufbogen, Armaturen Fett